

Smile Aim

(型式: SA3001P)



株式会社ルクス・エナジー

仕 様

充電器 (AC アダプタ)	入力電圧	AC100-240V (50/60Hz)
	出力電圧	DC12V
	出力電流	2.5A
充電時間		3 時間 30 分@AC100V ※バッテリー残量表示が消灯時から充電した場合
バッテリー		リチウムポリマー電池 (2,500mAh) × 1
LED 色温度		6,500K (昼光色)
出力		3W
点灯時間		約 2 時間
全光束		300lm
照度	測定距離 1m	420lx
	測定距離 3m	40lx
	測定距離 10m	6.5lx
筐体温度		レンズ発光部分最大 39℃
使用保証温度		-20～50℃
質 量		197g
防塵防水対応		IP65 対応
外形寸法		本体のみ: 長さ 143.2mm×幅 66.5mm×高さ 38.65mm (引掛けフック含む: 幅 215mm×奥行 183mm×高さ 38.65mm)
発光部分回転角度		最大 180° (横首振り)、最大 135° (縦首振り)
付属品		AC アダプタ(1 個)、ベルトフック(1 個)、iPad 専用フック(4 個)



Smile Aim (型式: SA3001P)



株式会社ルクス・エナジー

● 各部の名称(本体)



● iPad 専用フックの取付け方

※iPad 専用フックは、iPad 装着時以外は不要なので外して下さい。

iPad 専用フックの固定フックを片方外して、長い方を縦方向に通し、固定フックを取り付ける。短い方を横方向に取付ける。



● iPad への取り付け方

Smile Aim を iPad の中央に置き、バンドを引っ張り、固定フックを iPad の上下左右(中央部分)4ヶ所に引掛けてください。

iPad にカバーが被せてある場合でも、固定フックは取り付けられます。



Smile Aim (型式: SA3001P)




株式会社ルクス・エナジー



各部機能

● 照射距離と照度について

LED ライトの照射距離と照度(lx)の関係を下図に示します。

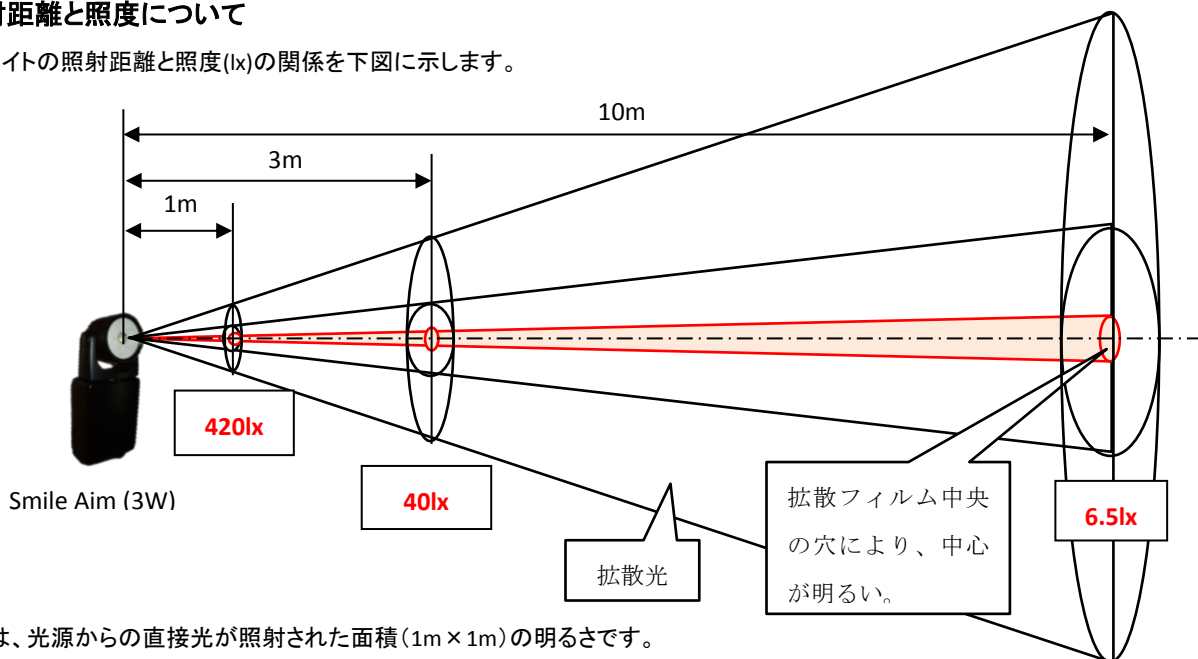

※照度は、光源からの直接光が照射された面積(1m×1m)の明るさです。

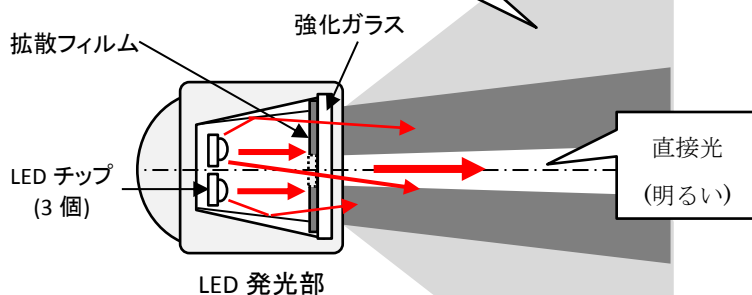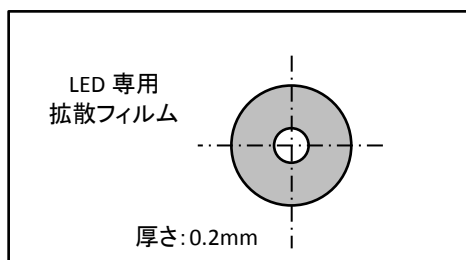

拡散フィルムの拡散効果により、iPad で撮影した画像を画面で見ると、四隅まで明るく表現されます。

